TELEFUNKEN





compact studio 5003 hifi recorder HCC 66 Plattenspieler Dual 1237 A


Druck-Nr. 319 306 715

BS 5807 Einbauchassis Recorder HCC 66 1 Laufwerkabdeckung vollständig 339 120 751 Pos. 1 10 ---- S 802, S 804 - 70 _____ La 801, La 802

Wichtig: Bei Ersatzteilbestellungen bitte unbedingt die neunstellige Ersatzteilnummer angeben.

N. B. When demanding Spare Parts it is absolutely necessary to quote the nine digit Part Number.


Important: Lors d'une commande de pièces de rechange, prière en tout cas de renseigner le numéro de la pièce à 9 chiff res. 390

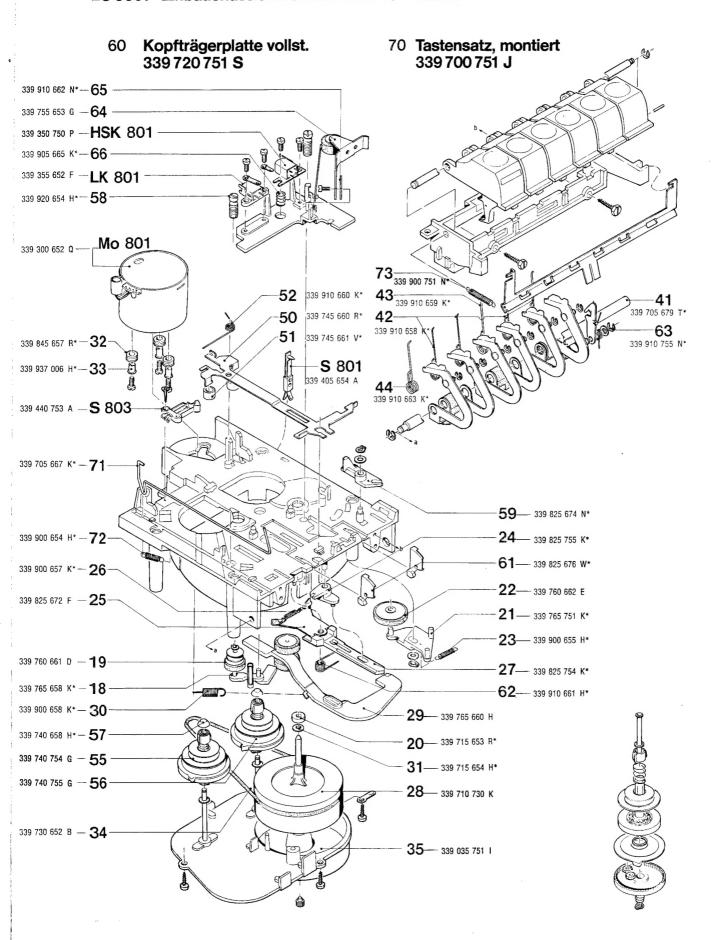

Wichtig: Bei Ersatzteilbestellungen bitte unbedingt die neunstellige Ersatzteilnummer angeben.

N. B. When demanding Spare Parts it is absolutely necessary to quote the nine digit Part Number.

Important: Lors d'une commande de pièces de rechange, prière en tout cas de renseigner le numéro de la pièce à 9 chiffres.

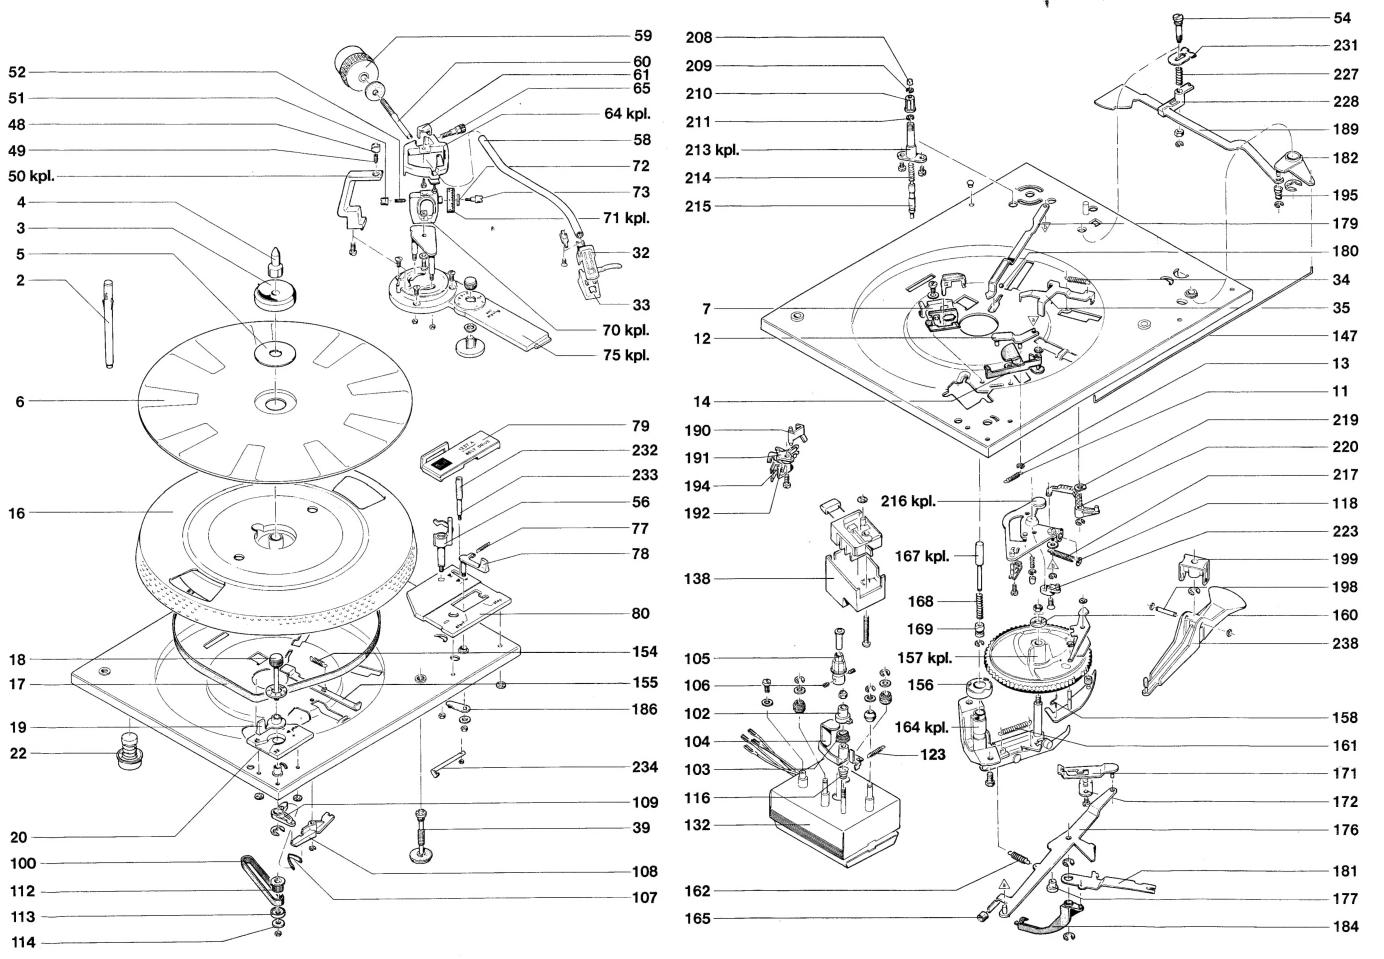

Wichtig: Bei Ersatzteilbestellungen bitte unbedingt die neunstellige Ersatzteilnummer angeben.

N. B. When demanding Spare Parts it is absolutely necessary to quote the nine digit Part Number.

Important: Lors d'une commande de pièces de rechange, prière en tout cas de renseigner le numéro de la pièce à 9 chiffres.

Wichtig: Bei Ersatzteilbestellungen bitte unbedingt die neunstellige Ersatzteilnummer angeben.

N. B. When demanding Spare Parts it is absolutely necessary to quote the nine digit Part Number.

Important: Lors d'une commande de pièces de rechange, prière en tout cas de renseigner le numéro de la pièce à 9 chiffres.


Ersatzteilliste

Wichtig: Bei Ersatzt N. B. When demanc Important: Lors d'ur

Position	
1 2 2 3 4 4 5 5 6 7 7 10 111 12 13 14 16 17 18 19 20 22 22 22 22 22 22 22 22 23 33 34 48 49 50 51 52 54 56 58 59 60 61 64 65 70 71 72 73 75 77 78 79 80 100 102 103 104 105 105 106 107 108 109 112	SortR AW 3 ' Zentrie Mitlault Scheib Platter Träger Zugfec Zugfec Aussch Scheib Sperrs Platten Antriet Einstel Schalt Abdecl Federa Federa Federa Trager T

Änderungn vorbehalten Subject tem odifications Modificatin ≤ réservés

BS 5810 Einbauchassis Wechsler Dual 1237 A

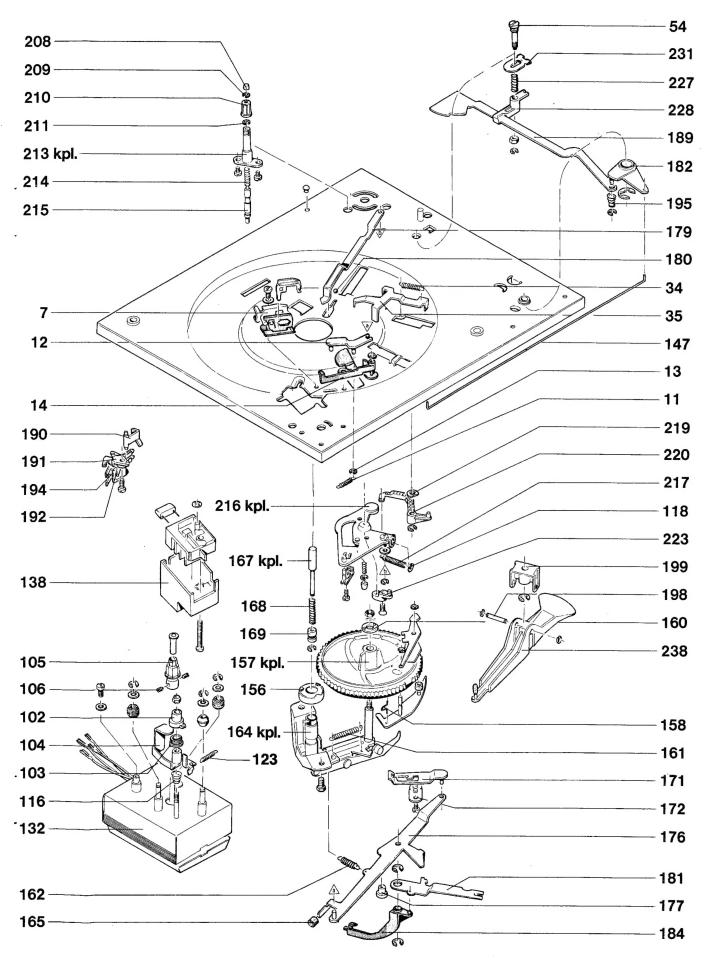

Wichtig: Bei Ersatzteilbestellungen bitte unbedingt die neunstellige Ersatzteilnummer angeben.

N. B. When demanding Spare Parts it is absolutely necessary to quote the nine digit Part Number.

Important: Lors d'une commande de pièces de rechange, prière en tout cas de renseigner le numéro de la pièce à 9 chiffres.

BS 5810 Einbauchassis Wechsler Dual 1237 A

Ersatzteilliste

Spare parts list

Liste de pièces de rechange

Wichtig: Bei Ersatzteilbestellungen bitte unbedingt die neunstellige Ersatzteilnummer angeben.

en. Stand: 10. 4. 1978

N. B. When demanding Spare Parts it is absolutely necessary to quote the nine digit Part Number.


Important: Lors d'une commande de pièces de rechange, prière en tout cas de renseigner le numéro de la pièce à 9 chiffres.


Position	Bezeichnung	Ersatzteil- Nr.	Pr Gr.	Position	Bezeichnung	Ersatzteil- Nr.	Pr. Gr
1	SortRollen-Schrauben	339 935 453	E	113	Scheibe	339 940 094	K*
2	AW 3 Wechselachse	339 816 451	L	114	Scheibe 3,2 - 10 - 0.5 ST	339 940 095	
3	Zentrierstück	339 266 602	P*	116	Druckfeder	339 906 853	
4	Mitlaufstift 12 K U 337	339 816 453	F	123	Zugfeder	339 901 853	
5	Scheibe	339 266 851		132	Motor SM 860/4, 110/220 V	339 301 850	
6	Plattentellerbelag	339 256 851	J	138	Netzschalter	339 441 852	ĴĴ
7	Träger	339 766 851		147	Schaltstange	339 826 855	N*
10	Zugfeder für Träger	339 901 851		154	Zugfeder	339 901 854	K*
11	Zugfeder für Anschlaghebel	339 901 852	1 1	155	Plattentellersicherung	339 871 856	R*
12	Ausschalthebel	339 826 862		156	Kugellager	339 816 455	C
13	Scheibe 2,3	339 944 018		157	Kurvenrad	339 806 850	1
14	Sperrschiene	339 771 853		158	Schnappfeder	339 916 453	K*
16	Plattenteller	339 251 851	S	160	Gleitscheibe	339 942 077	N*
17 18	Antriebsriemen	339 731 850		161	Zugfeder	339 901 456	K*
19	Einstellknopf	339 221 850	1	162	Zugfeder	339 901 455	H*
20	Schalthebel	339 826 863	В	164	Lagerbrücke	339 836 853	K
22	Abdeckung	339 231 850	N*	165	Gummitülle	339 851 452	P*
22	Federaufhängung Federaufhängung	339 846 854	D	167	Wechselbolzen	339 831 863	A
22	Federaufhängung	339 846 450	В	168	Druckfeder	339 906 350	T*
32	Tonarmkopf	339 846 855	P	169	Buchse	339 831 467	N*
33	TK24 TA-Kopf	339 821 857	L	171 172	Klinke	339 811 854	٧*
-	ohne System-Schublade	000 001 050	н	176	Schaltarm	339 811 855	N*
34	Zugfeder	339 821 858 339 901 750	H*	177	Rolle	339 831 864	В
35	Schieber	339 826 854	V*	179	Abstellschiene	339 831 854	K*
39	Transportsicherung	339 871 850	C	180	Stahlkugel 4	339 771 851	В
48	Kontermutter	339 821 861	V*	181	Schalthebel	339 950 013	K*
49	Gewindestift	339 821 457	R*	182	Einstellhebel	339 826 856 339 826 857	R*
50	Rahmen	339 821 862	G	184	Schaltwinkel	339 826 858	D p*
51	Kontermutter	339 821 861	"	186	Einschalthebel	339 826 859	R*
52	Gewindestift	339 821 863	v*	189	Stellschiene	339 771 852	C
54	Einstellschraube	339 821 859	c	190	Kontaktarm	339 831 855	K*.
56	Stütze Sch.	339 241 850	F	191	Kurzschließer	339 441 851	G
58	Tonarm	339 246 851	L	192	Masseblech für Kurzschließer	339 811 856	N*
59	Gewicht	339 821 868	к	194	Abschirmblech für Kurzschließer	339 811 857	U*
60	Dorn	339 821 864	Α	195	Kegelfeder	339 916 851	K*
61	Bügel	339 821 865	N*	198	Achse	339 816 454	K*
64	Lagerrahmen	339 821 866	G	199	Lagerbock	339 821 860	N*
65	Spannschraube	339 821 870	W*	208	Steuerpimpel	339 811 457	K*
70	Lager	339 821 867	L	209	Scheibe 1,5	339 944 003	K*
71	Federhaus	339 871 855	F	210	Stellhülse	339 811 458	K*
72	Scheibe	339 940 093	K*	211	Scheibe 1,5	339 944 003	K*
73 75	Lagerschraube, komplett	339 921 852	C	213	Liftplatte	339 831 865	1
	Abdeckung	339 231 853	1	214	Druckfeder	339 906 851	H*
77 78	Zugfeder	339 901 850	K*	215	Heberbolzen	339 871 857	D
79	Schalthebel	339 826 864	A	216	Segment		H
80	Rastplatte	339 821 869	D	217	Zugfeder		P*
100	Abddeckung, vorn	339 231 854	D	218	Einstellscheibe		K*
102	Antriebsriemen Einstellkurve	339 731 851	A	219	Scheibe		H*
103	Riemenrad I	339 831 860	K*	220	Skatinghebel		P*
104	Gegenlager	339 806 851	N*	223	Gegenlager		D
105	Antriebsrolle, 50 Hz	339 831 861	D	227	Druckfeder Führungslage		P*
105	Antriebsrolle, 60 Hz	339 736 850	J	228 231	Führungslager Feder		K*
106	Gewindestift 2,5 x 3	339 736 851	J	231			R*
107	Bügelfeder	339 928 851	H*	232	Gummitülle		N*
108	Schalthebel	339 916 853	P*	234	Griffstange Hubkurve		C
109	Umschaltteil	339 826 865	N*	238	Haupthebel		N*
112	Riemenrad 2	339 831 862 339 806 852	N*	200	i ianhiiianai	339 831 859	D I

Änderungen vorbehalten Subject to modifications Modifications réservés

TELEFUNKEN

Fernseh und Rundfunk GmbH Kundendienst – Service Division Tillystraße 25 3000 Hannover 91 W. GERMANY

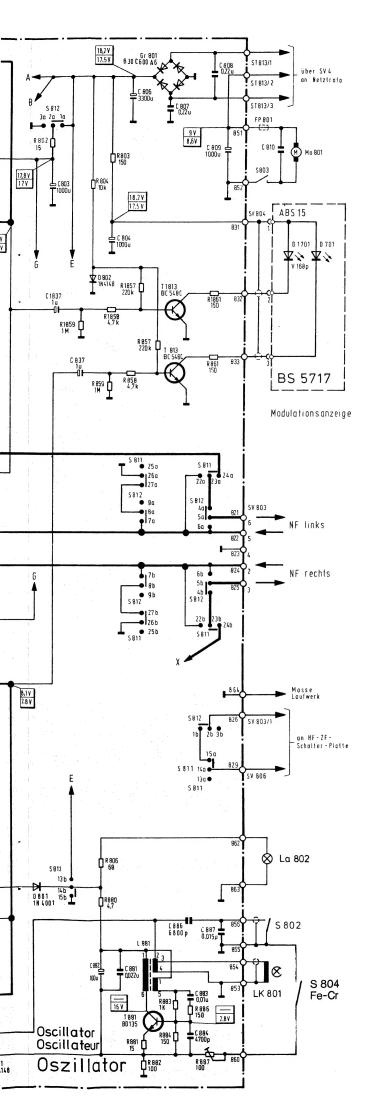

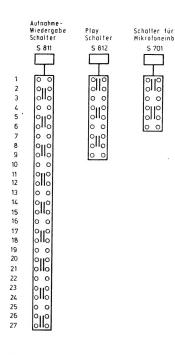

S 811 Aufnahme-Wdg.-Schalter betätigt durch
Aufnahmetaste gez. in Stellung "Wiedergabe".
Recording/playback switch activated by
recording button switch position shown playback
Commutateur enregistrement/reproduction
actionné par touche d'enregistrement.
Contacteur desiné: reproduction.

S 812 Wiedergabe-Schalter gez. in Stellung "Wiedergabe". Playback switch switch position shown: playback. Commutateur enregistrement contacteur desiné: reproduction.


S 701 Schalter für Mikrofoneinblendung gez. in Stellung: Einblendung aus. Switch for micro-mixing switch position shown: off. Commutateur pour micro-mix contacteur desiné: interrupteur.


> Die IC's 2 TDA 1054 M sind nach Gruppen A, B, C selektiert. Um einen Kanalunterschied infolge des Automatikeinflusses zu vermeiden, sollten in beiden Kanälen IC's gleicher Gruppen verwendet werden.

The IC 2 TDA 1054 M have been selected according to groups A, B, C. In order to avoid a difference in channel power influenced by the automatic device, it is recommended to use in both channels IC of the same group. Les IC 2 TDA 1054 M ont été sélectionnés en groupes A, B, C. Pour éviter une différence dans la puissance des canaux causé par l'influence du dispositif automatique, il est recommandé d'utiliser des IC de même groupe sur les deux canaux.



Anderung der Schaltung vorbehalten Subject to circuit modifications Changement du schéma réservé

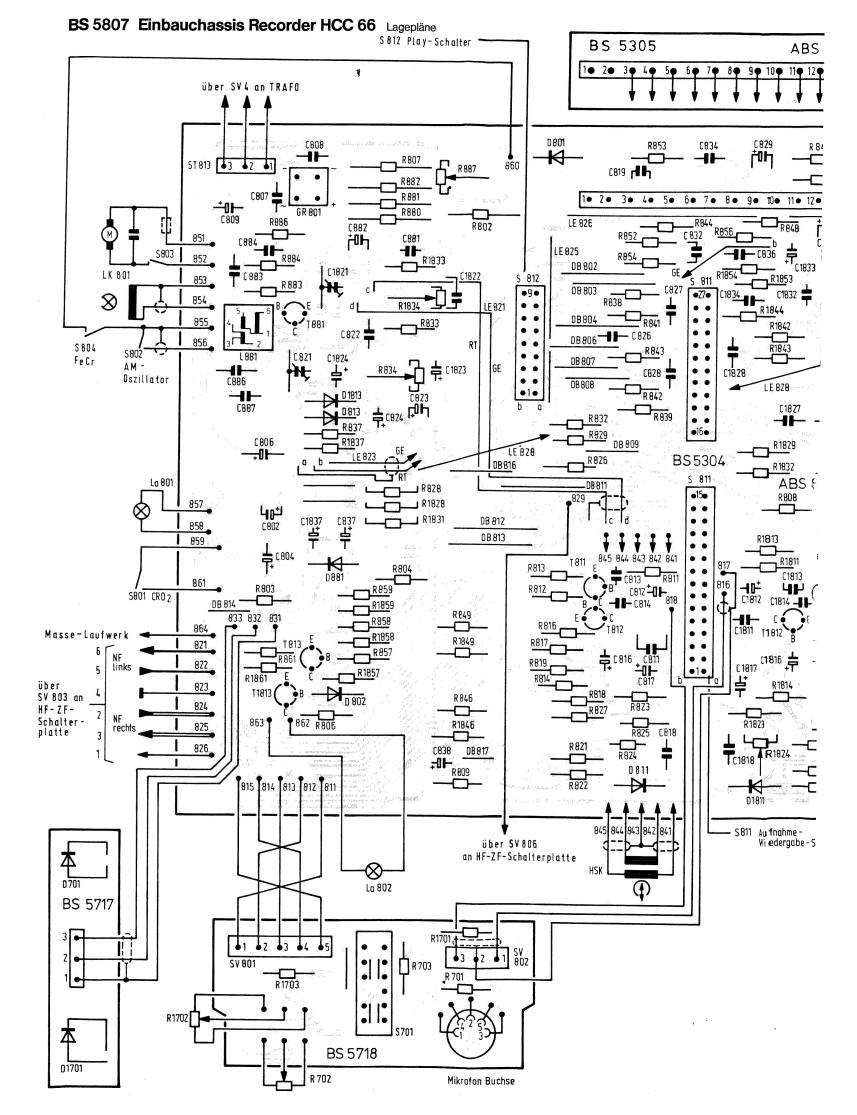

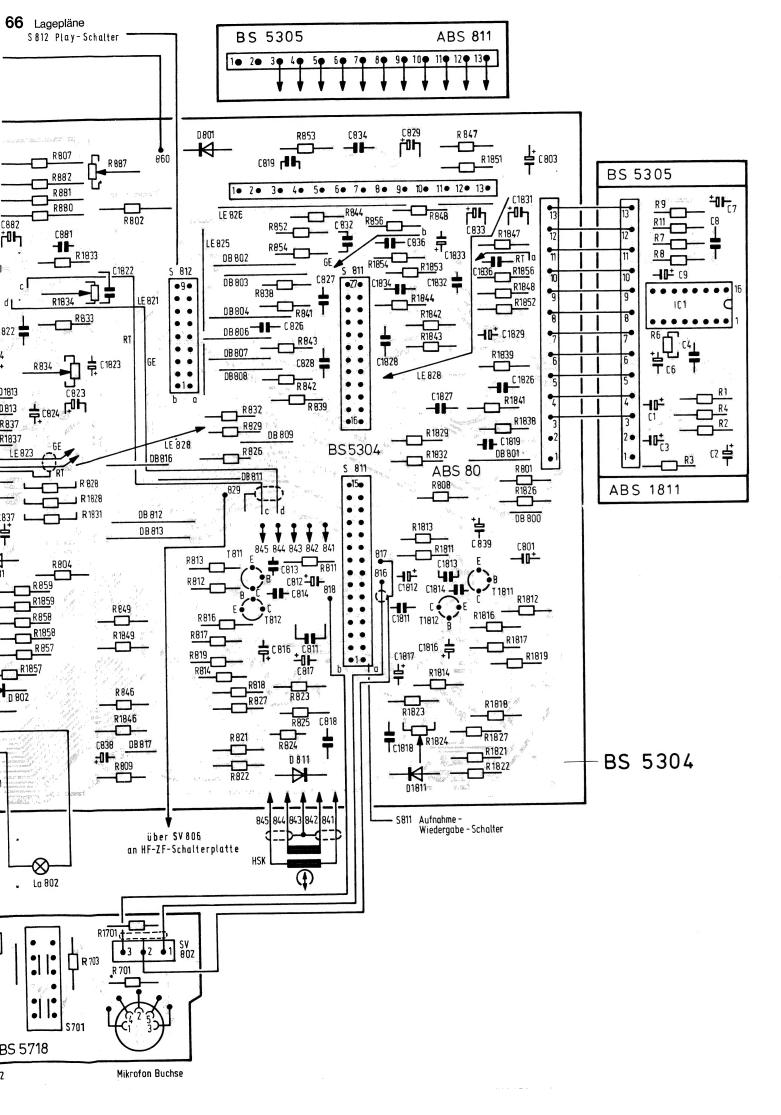

BS 5807 Einbauchassis Recorder HCC 66

Ersatzteilliste

Spare parts list

Liste de pièces de rechange

Wichtig: Bei Ersatzteilbestellungen bitte unbedingt die neunstellige Ersatzteilnummer angeben.

Stand: 10.3.1978

N. B. When demanding Spare Parts it is absolutely necessary to quote the nine digit Part Number.

Important: Lors d'une commande de pièces de rechange, prière en tout cas de renseigner le numéro de la pièce à 9 chiffres.

Position	Bezeichnung	Ersatzteil- Nr. Gr		Position	Bezeichnung	Ersatzteil- Nr.	Pr Gr
	Gehäuseteile			72	Zugfeder für Aufnahmesperre	339 900 654	
		200 400 754		73	Zugfeder	339 900 751	K
1	Laufwerk-Abdeckung, vollst.	339 120 751					
2	Kassettenklappe, vollst.	339 170 750					
3	Lichtkasten	339 270 750	B P*		Elektrische Teile		
4	Drehfeder, rechts	309 983 725		11014 004	HS-Kopf 2 x 1/4 83.30-02	339 350 750	P
5	Drehfeder für Klappe	339 910 756	T*	HSK 801	Lampe 12 V 1 W	339 560 032	
6	Tastenknopf	339 210 750 309 900 132	N*	LA 801/802	Löschkopf ME 136 H	339 355 652	
7	Bock für	309 900 132	14	LK 801	Motor vollst.	339 300 652	
_	Kassettendeckelauslösung	309 920 943	κ*	Mo 801 S 801	Kontaktfedersatz 1pol. CRO 2	339 405 654	1
8	Hebel für	309 920 940	'`	S 802/S 804	Schiebeschalter	339 440 754	1
_	Kassettendeckelauslösung	309 980 936	Н*	S 803	Mikroschalter 3004	339 440 753	1
9	Zugfeder für Kassettendeckel Zählwerkfenster	339 270 751	T*	3 003	Will Cook and		
0.		339 780 750	н				
1 2	Zählwerk Winkel	339 785 750	Α	75	Entzerrerbaustein	339 330 753	(
3	Vierkantriemen für Zählwerk	339 730 750	1 1	75			1
3 4	Fenster bedruckt	339 270 752		C1	AL-Elko 4,7 μF 50 V	309 410 657 309 413 479	1 .
•				C 2	AL-Elko 100 μF 6,3 V	309 413 479	
	Chassis-Teile		1 1	C 3	AL-Elko 10 μF 25 V	339 584 098	1 '
8	Umkehrhebel	339 765 658	K*	C 6	AL-Elko 100 μF 25 V	309 461 948	
9	Umkehrrolle	339 760 661	D	C 7/9	TA-Elko 0,22 μF 35 V	339 575 007	1
20	Tonwellenlager oben	339 715 653		IC1	IC-2 TDA 1054 M	339 373 007	1
21	Zwischenradhebel	339 765 751	K*	1			
22	Zwischenrad mont. geschl.	339 760 662					
23	Zugfeder für Zwischenradhebel	339 900 655		76	Leiterplatte, vollst.	339 330 752	-
24	Hebel für Bandendabschaltung	339 825 755			41 FU - 1000 - F 16 V	309 414 473	3
25	Wippe, genietet	339 825 672		C 801/803	AL-Elko 1000 μF 16 V	000 111 112	1
26	Zugfeder für Wippe	339 900 657	K*	804/809	AL-Elko 1 uF 50 V	309 410 642	2
27	Schieber	339 825 754	1	C 802/829	AL-Elko 1 μF 50 V	000	
28	Schwungscheibe	339 710 750	1	1829	AL-Elko 3300 μF 25 V	309 414 731	1
29	Umspulhebel, vollst.	339 765 660	1 1	C 806	AL-EIKO 3300 µ1 23 V	309 412 644	
30	Zugfeder für Umspulhebel	339 900 658	1	C 812/816	AL-EIKO 47 MI 10 V		1
31	Scheibe für Tonwelle	339 715 654		1812/1816			1
32	Gummipuffer für Motor	339 845 657	1 . 1	. 1831 C 817/1817	TA-Elko 0,47 μF 35 V	339 580 089	9
33	Rohrniet	339 937 006	1	C 821/1821	Folientrimmer B 8/60	339 510 021	
34	Vierkantriemen für Motor	339 730 652	1	C 823/833	AL-Elko 2,2 μF 50 V	309 410 655	5
35	Platine, vollst.	339 035 751		1823/1833	712 EINO 272 por 1 = 1		-
41	Achse für Tastensatz	339 705 679 339 910 658	1	C 824/1824	AL-Elko 4,7 μF 50 V	309 410 657	
42	Drehfeder 0,7 mm für Achse	339 910 659	1 1	C 837/1837	AL-Elko 1 µF 16 V	339 580 031	
43	Drehfeder 0,9 mm für Achse	339 910 663	1 1	C 838	AL-Elko 10 uF 63 V	309 411 66	- 1
44	Drehfeder für Aufnahmesperre Bremshebel	339 745 660	1 1	C 839	AL-Elko 100 uF 16 V	309 413 486	
50	Bremsring (Gummi)	339 745 661		C 882	AL-Elko 100 μF 25 V	339 584 098	- 1
51	Drehfeder für Bremshebel	339 910 660	1 . 1	L 881	Oszillatorspule 85 kHz	339 345 750	
52 55	Wickelteller links, vollst.	339 740 754	1 1	R 834/1834	Trimmwid S 10 K 1 B	309 509 40	
56	Wickelteller rechts, vollst.	339 740 755		R 887	Trimmwid S 100 1 B	339 505 750	
56 57	Kappe für Mitnehmerteller	339 740 658	1	R 1824	Trimmwid S 25 K 1 B	309 509 735	
58	Einstellschraube	339 920 654	H*	S 811	Kammerschalter 27pol. A/W	339 400 75	1
59	Pausenhebel	339 825 674	N*	S 812	Kammerschalter 9pol. Play	339 400 75	- 1
60	Kopfträgerplatte, vollst.	339 720 752		S 813	Stummschalter 2pol.	339 400 753 339 552 043	
61	Federhebel	339 825 676		ST 812/813	Stecker 3polig	339 552 04	
62	Drehfeder für Schieber	339 910 661		SV 801	Buchsenleiste m. Ltg. 4pol.	339 420 75	
63	Drehfeder	339 910 75		SV 802	Buchsenleiste m. Ltg. 2pol.		- 1
64	GA-Rolle mit Halter	339 755 65		SV 803	Buchsenleiste m. Ltg. 2/2pol.	339 420 75 339 420 75	1
65	Blattfeder für GA-Halter	339 910 662		SV 804	Buchsenleiste m. Ltg. 3pol.	339 420 75	
66	Druckfeder 2 für HSK	339 905 66		77	Lampenfassung	339 565 01	
70	Tastensatz, montiert	339 700 75	1 .	78	Druckfeder	339 905 75	
71	Aufnahmesperre	339 705 66	7 K*	79	Druckfeder	000 000 10	. 1

Einweg-Module		BS 5304 Ampli Board (Recorder) BS 5717 LED-Display (Modulation)	ET-Nr. 339 330 752 ET-Nr. 309 395 002
BS 5304 Verstärker-Platte (Recorder) BS 5717 Modulations-Anzeige BS 5718 Mikrofon-Einblendung BS 5305 Entzerrer-Verstärker		BS 5718 Microphone fade in unit BS 5305 Record-playback equalizer	ET-Nr. 309 503 001 ET-Nr. 339 330 753
BS 5303 Entzerrerverstarker BS 5404 NF-Vorstufen-Platte BS 5004 Feldstärke-Anzeige BS 5721 FM-Stationstasten BS 5801 Lautsprecher-Platte	ET-Nr. 339 338 652	BS 5304 Plaque amplificatrice BS 5717 Platine affichage à LED de modulation BS 5718 Bloc de mélange micro BS 5305 Correcteur	ET-Nr. 339 330 752 ET-Nr. 309 395 002 ET-Nr. 309 503 001 ET-Nr. 339 330 753

compact studio 5003 hifi

Austausch-Module

BS 5203	HF-ZF-Schalterplatte	AT-Nr.	349 362 007
BS 5329	NF-Einsteller-Platte	AT-Nr.	349 654 938
BS 5403	NF-Endstufen-Platte	AT-Nr.	349 352 014
BS 5602	FM-Mischteil	AT-Nr.	349 350 927
DC 5003	RF-IF-Switch Module	AT Ne	349 362 007
BS 5329	AF Adjust. Module	AT-Nr.	349 654 938
BS 5403	AFO/P Amplifier Module	AT-Nr.	349 352 014
BS 5602	FM Mixer	AT-Nr.	349 350 927
DC 5003	Module de commutation El HE	AT N=	240 262 007
	Module de commutation, FI-HF		
BS 5329	Module de commande BF	AT-Nr.	349 654 938
BS 5403	Module amplificateur de	AT-Nr.	349 352 014
	puissance BF		
BS 5602	Etage melangeur FM	AT-Nr.	349 350 927

Einweg-Module

BS 5303 Entzerrervorverstärker BS 5404 NF-Vorstufen-Platte BS 5712 Feldstärke-Anzeige BS 5721 FM-Stationstasten BS 5801 Lautsprecher-Platte	ET-Nr. 339 338 652 ET-Nr. 309 370 972 ET-Nr. 309 395 004 ET-Nr. 309 383 008 ET-Nr. 309 369 972
BS 5303 Equalizer BS 5404 AF Pre-amplifier Module BS 5712 LED Display Board BS 5721 Tuning Unit BS 5801 Loudspeaker Socket Board	ET-Nr. 339 338 652 ET-Nr. 309 370 972 ET-Nr. 309 395 004 ET-Nr. 309 383 008 ET-Nr. 309 369 972
BS 5303 Correcteur BS 5404 Module preamplificateur BF BS 5712 Platine affichage a LED BS 5721 Bloc d'accord BS 5801 Platine prises haut-parleurs	ET-Nr. 339 338 652 ET-Nr. 309 370 972 ET-Nr. 309 395 004 ET-Nr. 309 383 008 ET-Nr. 309 369 972

Übersetzung Traduction Translation

FM-Abstimmung Accord FM FM Tuning

AM-Abstimmung Accord AM AM Tuning

Abstimm-Spannung Tension d'accord Tuning Voltage

NF links

BF gauche AF - Left NF rechts

BF droite AF - Right AM-NF

AM-BF AM-AF AM-Oszillator/Mischstufe/ZF/Demodulator Oscillateur AM/Etage Melangeur/FI/Demodulateur AM-Oscillator/Mixer Stage/IF/Demodulator

AM-Vorstufe Etage d'entree AM AM RF Stage

FM-ZF-Verstärker Amplificateur FI-FM FM-IF-Amplifier

Decoder Decodeur Decoder

FM-NF FM-BF FM-AF

Service Instructions

Type of Adjustment	Pre-setting	Test Equipment	Adjustment	Remarks	Fig.
Adjustment of O/P Amplifier (Quiescent Current)	Volume to minimum. Set to be switched on approx. 2 mins. before adjustment. Unloaded O/P i. e. without loudspeakers	Remove the fuses Fu. 502 and Fu. 1502 Milliammeter between M 411 and M 410/1410	Set to 25 ± 2 mA with R 419/1419	After adjustment, disconnect meter and replace fuse Check mid-point voltage: 25 V	1
Adjustment of Tuning Voltage	Select FM Range. Switch off AFC	DVM between SV 601/1 and chassis			
	a) Main Tuning Knob fully clockwise (108,5 MHz)		a) Set to 22 V by R 613		
	b) Main Tuning Knob fully anti-clockwise (87,5 MHz)		b) Set to 2,41 V by R 609	If necessary, repeat companion adjustment	2


Electronic "Switch On" delay: After switching on the set there is a delay time of 1,5 secs. Before this time has expired there will be no O/P signal on the loudspeaker sockets.


Muting: When operating the range switches or VHF stations or changing over to cassette operation, the equipment is "muted" for approximately 1.25 seconds.

Instructions de réglage

Genre de réglage	Conditions de réglage	Appareil de mesure	Réglage	Remarques	Figure
Réglage de l'amplificateur de puissance (courant de repos)	Volume: minimum. Mise sous tension avant le réglage: 2 min. env. Les haut-parleurs ne sont pas connectés (sorties sans charge)	Enlever FU 502/1502, brancher le multi- métre entre les points M 411 et M 410/1410	Régler avec R 419 ou R 1419 un courant de 25 mA ± 2 mA	Après le réglage remettre le fusible Contrôler la tension de point milieu: 25 V	1
Réglage de la tension d'accord	Choisir la gamme FM; déconnecter l'AFC	Voltmètre digital entre SV 601/1 et la masse			
4-	a) Bouton de recherche en butée droite (108,5 MHz)		a) R 613 💞 22 V		
	b) Bouton de recherche en butée gauche (87 MHz)		b) R 609 🚾 2,41 V	Répéter le réglage alternativement	2

Retard de la mise sous tension: Après la mise sous tension, la tension de sortie doit être présente aux HP's seulement après un delai d'env. 1,5 secondes.

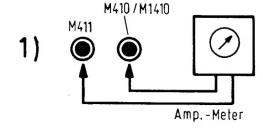



Printed in the Federal Republic of Germany

Änderungen vorbehalten Subject to modifications Modifications réservés

7803 / KDT - DOK / 390 923





compact studio 5003 hifi

BS 5203 HF-ZF-Schalterplatte

AT 349 362 007

SV 305 an Netzschalter

Druck-Nr. 319 206 715

Interfunk studio 5000 hifi


RECEIVER-TEIL: Stromlaufplan Lagepläne


Service-Hinweise

Art der Einstellung	Vorbereitung	Meßgerät	Einstellung	Anmerkung	Ab- bildung
Einstellen der Endverstärker (Ruhestrom)	Lautstärke auf Minimum. Betriebs- dauer vor dem Abgleich: ca. 2 Min. Ausgänge unbelastet (ohne Lautsprecher)	Fu 502/1502 entfernen, Strommesser zwischen M 411 und M 410/1410	mit R 419/1419 25 mA ± 2 mA einstellen	Nach dem Abgleich das Instrument abklemmen und Sicherung wieder einsetzen Mittelpunktspannung an M 408 bzw. M 1408 = 25 V	1
Einstellen der Abstimmspannung	UKW-Bereich wählen. AFC abschalten a) HauptabstKnopf auf Rechtsanschlag (108,5 MHz) b) HauptabstKnopf auf Linksanschlag (87 MHz)	Digitalvoltmeter an SV 601/1 und Masse	a) mit VO R 613 auf 22 V abgleichen b) mit VO R 609 auf 2,41 V abgleichen	Abgleich ggf. wechselseitig wiederholen	2

Elektronische Einschaltverzögerung: Nach dem Einschalten des Gerätes darf erst nach einer Verzögerungszeit von ca. 1,5 Sekunden die Ausgangswechselspannung an den Lautsprecher-Buchsen stehen.

Stummschaltung: Bei Betätigung der Bereichstasten oder der FM-Stationstasten wird das Gerät kurzzeitig "stummgeschaltet".

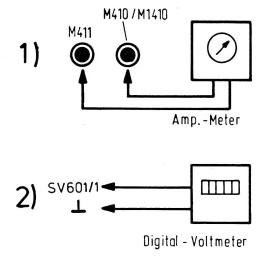

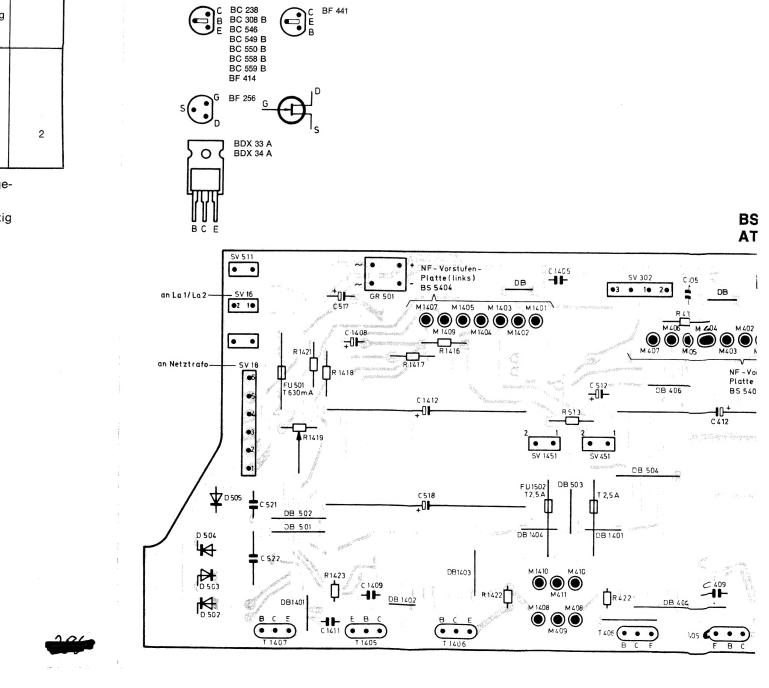

act studio

BS 5203 HF-ZF-Schalterplatte

AT 349 362 007

SV 305 an Netzschalte 51

rifi

ir. 319 206 715

ne

Abbildung 2

zeitig

M 501 M 502 C BC 238 B BC 308 B E BC 546 BC 549 B BC 550 B GE B BC 559 B BF 414 BDX 33 A BDX 34 A 0 BS 5412 NF-Endstufen-Platte AT 349 352 014 an BS 5202 • • NF - Vorstufen -C 1405 Platte (links) BS 5404 **•**4 **•**3 **•**2 **1• •3** • 1• 2• an La 1/La 2 ---●2 1● RS 252 10. 201 an Netztrafo-NF - Vorstufen -Platte (rechts) BS 5404 C 412 ●3 ●1 ●2 L501 R 515 SV 1451 SV 451 FU 1502 T 2,5 A T 2,5 A DB 502 OB 501 DB 1404 DB 1401 D 504 14 R 418 522 DB 405 DB1401 C411 B C E T407 $(\bullet \bullet \bullet)$

AM-Abstimmung

DB 302

●8 ●7 ●6 ●5 ●4 ●3 ●2 ●1 an UKW-Mischteil BS 5602 DB 306 DB 301


●6 ●5 ●4 ●3 ●2 ●1


SV 303

S 201

L 201

BS 5303 Entzerrer-Vorverstärker

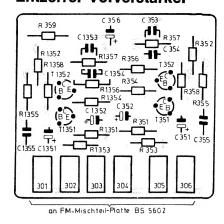

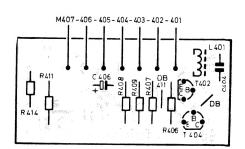

BS 5404 NF-Vorstufen-Platte

BS 5602 FM-Mischteil

Feldstärkeanzeige BS 5712

